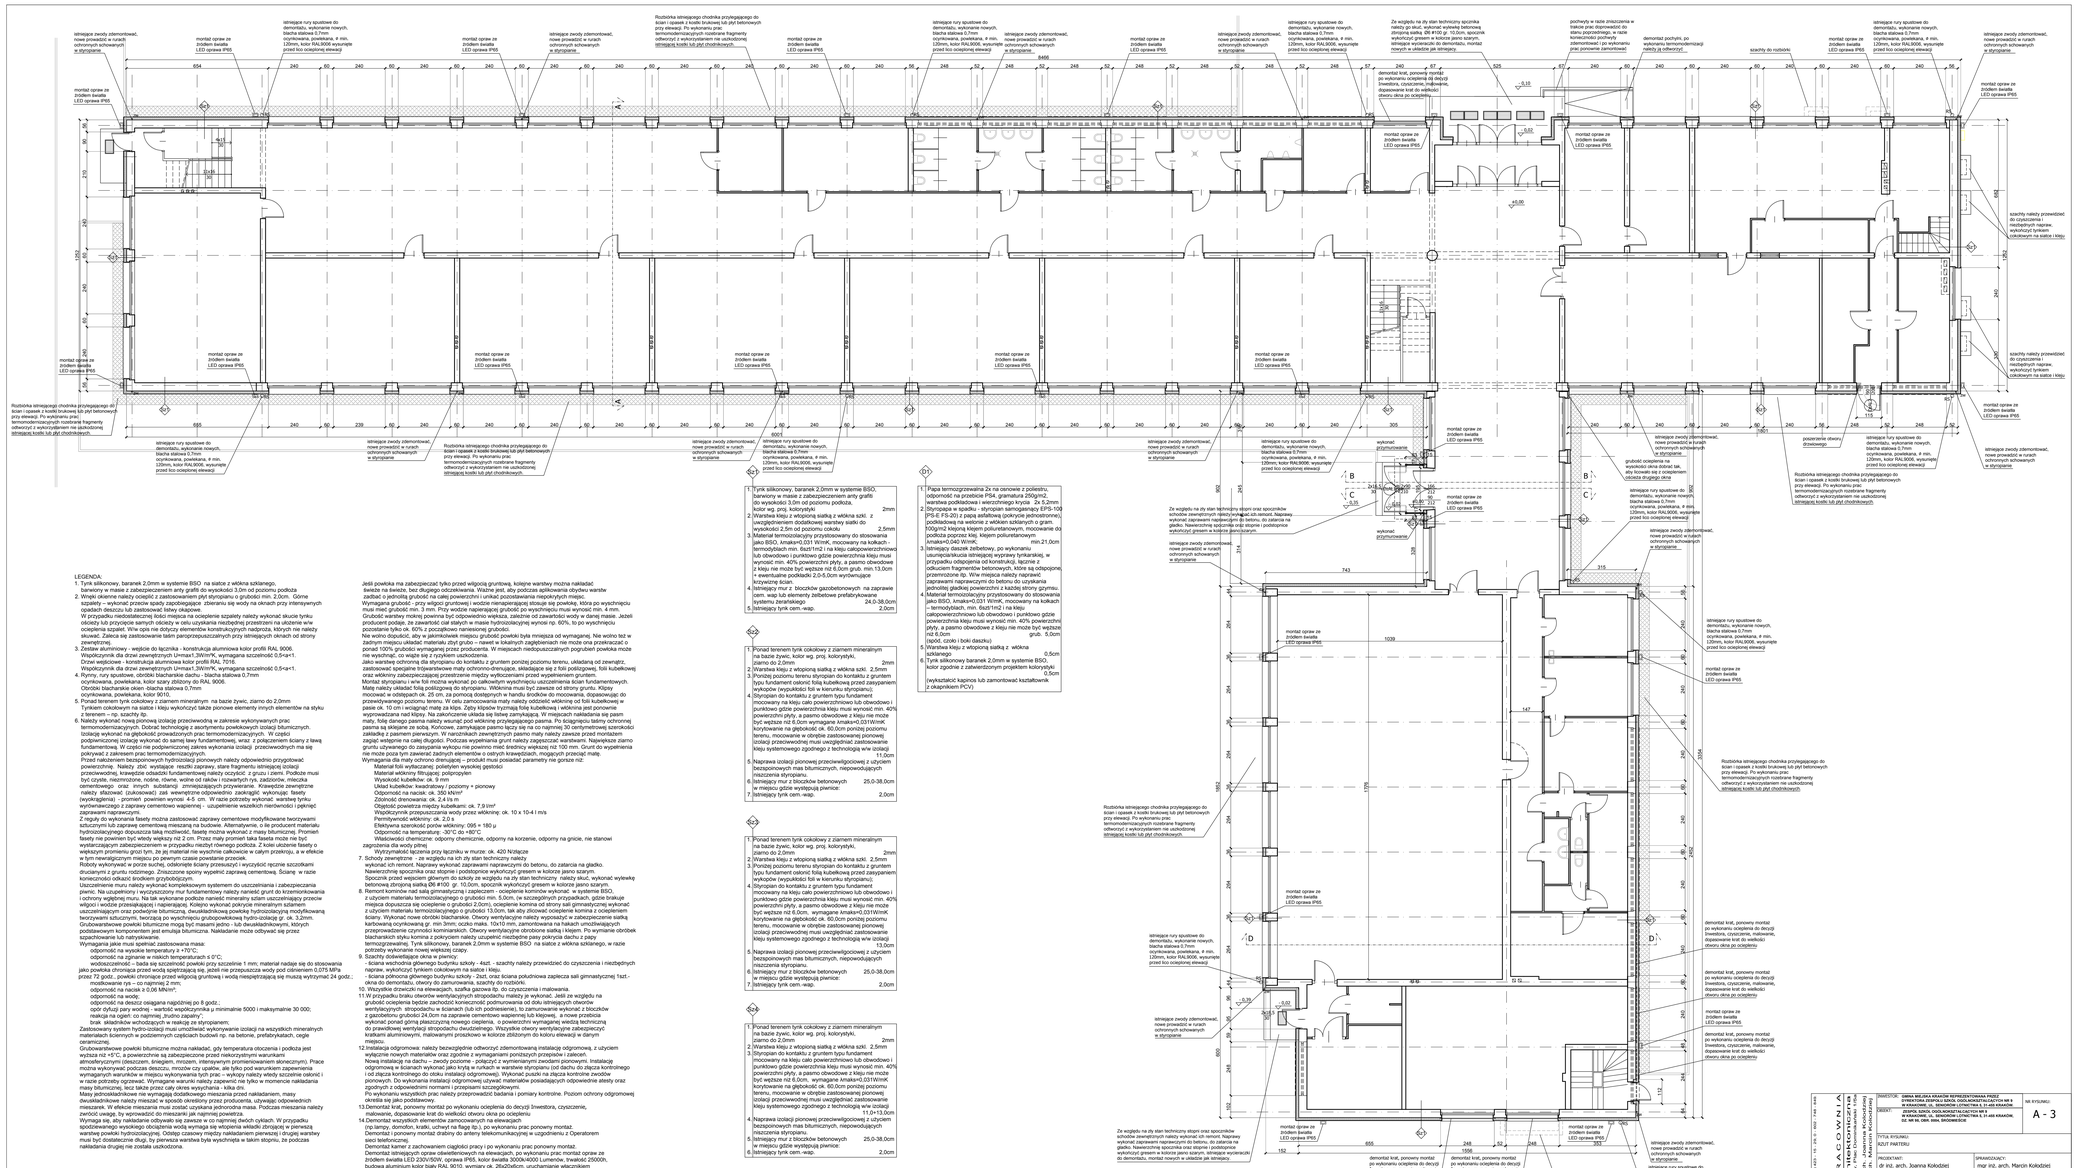
istniejące zwody zdemontować, nowe prowadzić w rurach ochronnych schowanych w styropianie
montaż oprawy ze źródłem światła LED oprawa IP65
istniejące rury spustowe do demontażu, wykonanie nowych, blacha stalowa 0,7mm oczyszczenia, powlekania, ø min. 120mm, kolor RAL9006, wysunięte przed lico ocieplonej elewacji
Rozbiórka istniejącego chodnika przylegającego do ścian i opasek z kostki brukowej lub płyt betonowych przy elewacji. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych rozebrane fragmenty odtworzyć z wykorzystaniem nie uszkodzonej istniejącej kostki lub płyt chodnikowych.
szachty należy przewiercić do czyszczenia i następnych napraw; wykorzystyć fyrkiem szczotkowym na sałdze i kleju
demontaż kraty, ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia db decyzji Inwestora, czyszczenie, malowanie, dopasowanie kraty do wielkości otworu okna po ociepleniu
Ze względu na dy stan technicznym sporzinka oraz sporzinków schodów zewnętrznych należy wymienić.sb.sensort.Napisewy wykonać zaprawami napdwuwjrdm do betonu, do zalania na gładko. Nawierzchnię sporzinka oraz stopnie i podstopnie wykończyć gresem w kolorze jasnoszarym.
istniejące zwody zdemontować, nowe prowadzić w rurach ochronnych schowanych w styropianie
montaż oprawy ze źródłem światła LED oprawa IP65
wykonać przymurowany
demontaż pochyłni, po wykonaniu termomodernizacji należy ją odtworzyć
szachty do rozbiórki
poszerzenie otworu drzwiowego
grubość ocieplenia w wysokości okna dzielać tak, aby krzewki się z ocieplenien zdiesta drugiego okna
istniejące rury spustowe do demontażu, wykonanie nowych, blacha stalowa 0,7mm oczyszczenia, powlekania, ø min. 120mm, kolor RAL9006, wysunięte przed lico ocieplonej elewacji
montaż oprawy ze źródłem światła LED oprawa IP65
szachty należy przewiercić do czyszczenia i następnych napraw; wykorzystyć fyrkiem szczotkowym na sałdze i kleju
montaż oprawy ze źródłem światła LED oprawa IP65
montaż oprawy ze źródłem światła LED oprawa IP65
montaż oprawy ze źródłem światła LED oprawa IP65